


## Informações importantes

- 1- Separar as peças por ambientes
- 2- Conferir a largura e altura da persiana e da janela
- 3- Checar se a instalação é dentro ou fora do vão
- 4- Verificar a existência de algum obstáculo que venha a prejudicar o funcionamento da persiana. Caso seja necessário, utilize um suporte "L".
- 5- Cada peça tem a quantidade necessária de suportes para uma perfeita instalação. Por isso, é indispensável a utilização de todos os suportes.

## Quantidade de Suportes

Largura da Persiana	Qtde. de Suportes
Até 1,00 mt	02
de 1,01 a 1,90 mts	03
de 1,91 à 2,60 mts	04
de 2,61 à 3,00 mts	05

## Instalação dos suportes

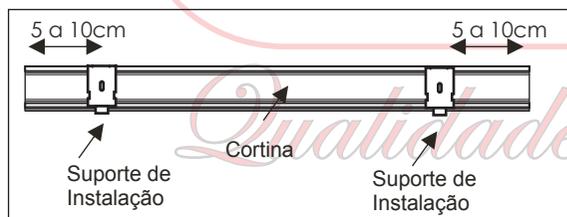

Suporte para cortina Rolô c/ barra niveladora




Suporte para cortina Rolô e Rolô Double Vision com bandô fixo ou barra niveladora



Suporte para cortinas da linha especial (Soft Sheer, Vision Shade, Wanza e Vigblind)



## Fixação dos suportes


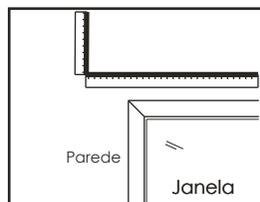


### Fixação na parede

Medir e marcar a largura e altura em que a persiana será instalada

### Fixação no teto

Medir e marcar a largura que a persiana será instalada

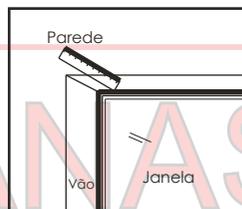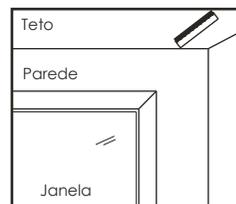


### Fixação dentro do vão

Medir e marcar a profundidade que a persiana será instalada


**Nota:** Com um nível, verifique se os suportes estão alinhados e nivelados.

**OBS:** O vão deverá conter um espaço de instalação mínimo de 11 cm para cortinas com bandô fixo e 7 cm para cortinas apenas com a barra niveladora, podendo variar conforme o tamanho da peça.

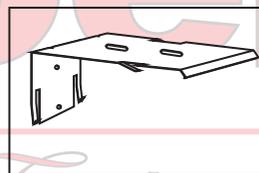


Usar o próprio suporte para marcar a posição dos furos na parede, teto ou vão.


## Fixar os suportes, conforme desenho abaixo

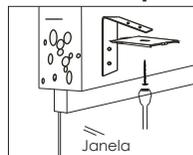

Parede

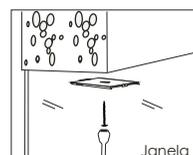


Teto

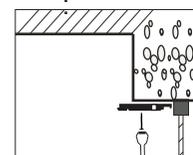

Vão

## Encaixando nos suportes

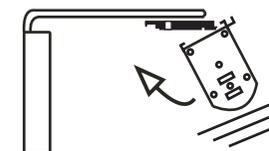

Rolô c/ barra niveladora



Após instalar os suportes, encaixe a parte traseira da barra niveladora no gancho do suporte girando-o e empurrando-o para frente até ouvir o "click". Cheque o nível e o alinhamento da peça e verifique se a mesma está bem presa ao suporte.



Rolô e Rolô Double Vision c/ bandô fixo ou barra niveladora.



Após instalar os suportes, encaixe a parte frontal da barra niveladora ou o bandô fixo no gancho do suporte girando-o e empurrando-o para trás até ouvir o "click". Cheque o nível e o alinhamento da peça e verifique se a mesma está bem presa ao suporte.



Linha especial



Após instalar os suportes, encaixe a parte frontal da barra niveladora ou o bandô fixo no gancho do suporte girando-o e empurrando-o para trás até ouvir o "click". Cheque o nível e o alinhamento da peça e verifique se a mesma está bem presa ao suporte.